攻殻機動隊用不要装置取扱説明書

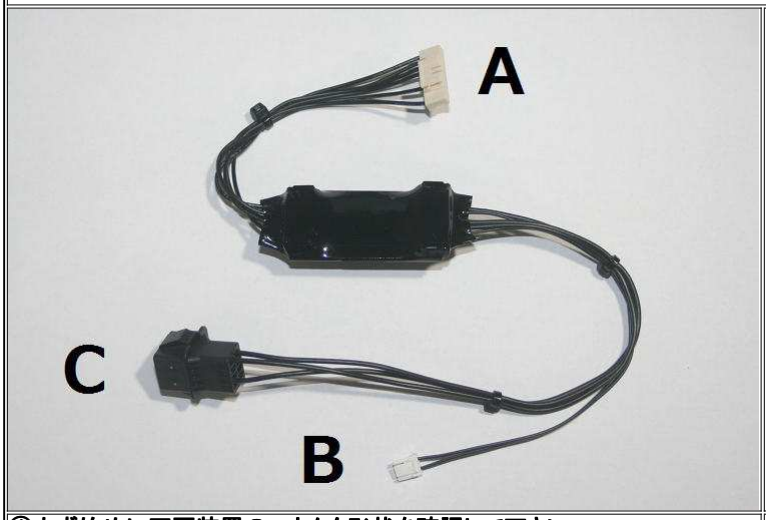

①まず始めに不要装置のコネクタ形状を確認して下さい。
A＝6本線、ベージュコネクタ　　B＝2本線、白コネクタ　　C＝3本線、黒コネクタ

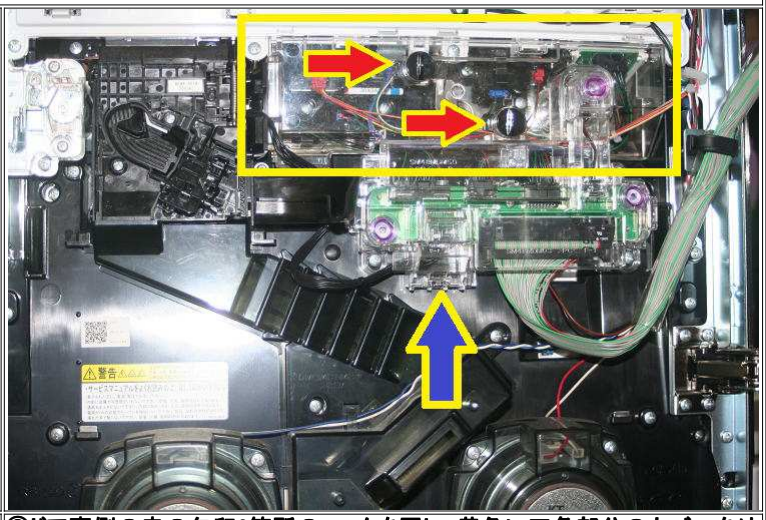

②ドア裏側の赤の矢印2箇所のロックを回し、黄色い四角部分のカバーを外し、青の矢印部のカバーを開いて下さい。

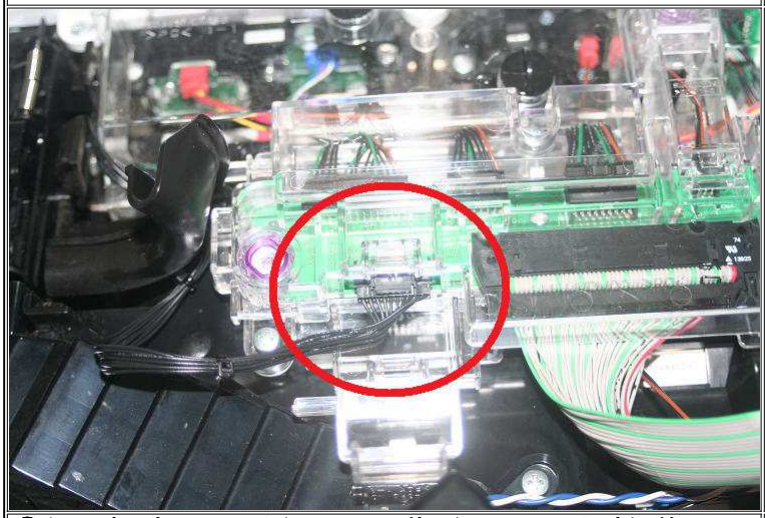

③次に、赤丸部のコネクタを外し、不要装置側のAコネクタと挿し替えて下さい。

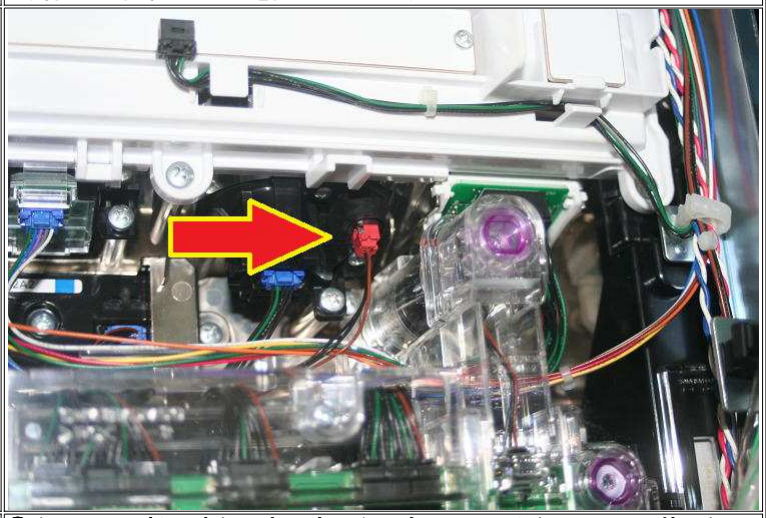

④次に1BETボタン裏側にある赤の矢印部のコネクタを外し、不要装置側Bコネクタと挿し替えて下さい。

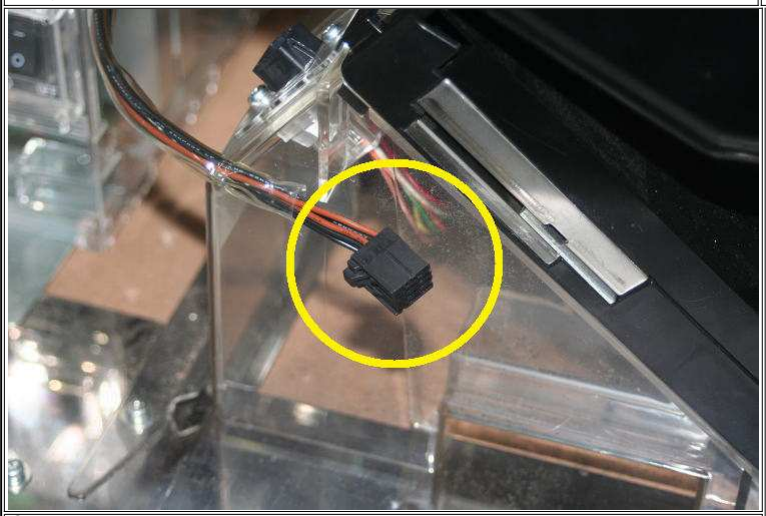

⑤最後にホッパーへ接続されている黄色い〇部のコネクタを外し、不要装置側Cコネクタに挿し込んで作業は完了です。

- 上記作業が完了しましたら電源を投入し、1BETボタンを数回押してコインが投入可能になりましたら正常に取り付け終了です。
- 1BETボタンは1回押すごとに1枚投入になり、1秒以上長押しするとクレジット50枚になるまで自動で連続投入します。
- オートベット切り替え方法はコインでプレイする時のコインを受け付けない状態、つまりコインブロッカーが作動した状態中に（クレジット50枚満タン＋3枚投入状態orリール回転中）、1BETボタンを1秒以上押すとONになります。解除はセレクター状態関係なく、1BETボタンを軽く押すだけで解除されます。解除時の長押しは不要です。
- オートベットON状態中は第3リール停止直後に自動で3枚ベットされますのでMAXBETボタンを押す必要はありません。
- 【ご注意】上記作業はスロット本体の電源を切った状態で行って下さい。電源が入ったまま作業をすると不要装置、スロット本体の破損の恐れがあります。